



Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna



Dodatkowe Multibajki®



Bezpieczne użytkowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj ze zrozumieniem poniższe informacje. Nie zmieniaj żadnych ustawień urządzenia, które nie są opisane w instrukcji. Jeśli jakiegokolwiek uszkodzenie, utrata danych czy fizyczne uszkodzenie powstanie w wyniku nieprzestrzegania poniższych informacji, gwarancja nie będzie uwzględniana.

Urządzenie nie jest zabawką.

1. W celu zminimalizowania ryzyka pożaru i/lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj urządzenia na działanie cieczy, deszczu. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu obiektów wypełnionych cieczą.
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie kurzu, pyłu, które zostaną zassane przez wentylatory do środka urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu występowania silnego pola magnetycznego.
3. W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się w bocznej i dolnej części urządzenia. Nie ustawiaj urządzenia na podłożu z tkaniny jak np. dywan, poduszka, koc itp.
4. Zawsze podczas użytkowania zapewnij wystarczająco miejsca wokół urządzenia w celu zapewnienia wentylacji.
5. Zabezpiecz urządzenie przed narażeniem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, duże różnice temperatur czy wilgoć.
6. Kiedy podczas użytkowania urządzenia przez dłuższy czas powierzchnia w pobliżu urządzenia nagrzej się, wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania. Ponownie korzystaj z urządzenia dopiero, kiedy urządzenie i przedmioty otoczenia samoczynnie się ochłodzą.
7. Zawsze przenoś urządzenie ostrożnie, nie dotykając soczewki.
8. Nigdy nie kładź ciężkich i/lub ostrych przedmiotów na urządzeniu lub przewodzie zasilającym.
9. W celu uniknięcia porażenia elektrycznego nie rozkręcaj urządzenia.
10. Używaj akcesoriów i części tylko tych, które są dostarczone przez producenta.
11. Unikaj silnych wibracji. Może to uszkodzić wewnętrzne komponenty.
12. Nie pozwalaj na korzystanie z urządzenia przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
13. Pod pewnymi warunkami może pojawić się wilgoć wewnątrz urządzenia, które może powodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie:

- a) jeśli urządzenie jest przeniesione z zimnego do gorącego otoczenia;
 - b) po tym, gdy zimne otoczenie zostanie ogrzane;
 - c) gdy urządzenie znajduje się w wilgotnym pomieszczeniu. W celu uniknięcia zawilgocenia włóż urządzenie do foliowej torby przed przeniesieniem urządzenia do innego pomieszczenia i odczekaj od jednej do dwóch godzin przed wyjęciem urządzenia z foliowej torby.
14. Projektor przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, podczas temperatury otoczenia od 5°C do 35°C.
15. Wyłącz natychmiast urządzenie z prądu jeśli zauważysz, że jakkolwiek część rozgrzała się zbyt mocno.
16. Urządzenie nie jest przeznaczone do komercyjnego zastosowania i projekcji non stop.
17. Nigdy nie patrz na soczewkę włączonego urządzenia, by uniknąć uszkodzenia wzroku.

Źródło zasilania

1. Wyłącz projekcję bajek zanim wyłączysz urządzenie. Wyłącz urządzenie przed wyciągnięciem zasilacza z gniazdka.
2. Chroń przewód zasilający i wtyczki przed nadeptaniem na nie, lub zgnieceniem, szczególnie przy wejściu do urządzenia i przy zasilaczu.
3. Odłącz urządzenie od zasilania kiedy jest dłuższy czas nieużywane i/lub kiedy występują burze.
4. Nigdy nie dotykaj urządzenia, ani kabli zasilających mokrymi dłońmi.

Bezpieczne słuchanie

W celu uniknięcia uszkodzenia słuchu, nie ustawiaj zbyt dużego poziomu głośności. Ustaw poziom głośności na bezpiecznym poziomie. Przed podłączeniem słuchawek (nie stanowią kompletu) ustaw głośność na minimalnym poziomie, następnie załóż słuchawki i dopiero wtedy podnoś głośność powoli do osiągnięcia bezpiecznego poziomu.

Czyszczenie

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni. Używaj miękkiej, niepozostawiającej nitki ścierki. Nigdy nie używaj płynów do czyszczenia, ani żadnych innych łatwopalnych roztworów w płynie czy w spray, ani żadnych innych na bazie alkoholu.
2. Nie używaj płynów do czyszczenia soczewki, gdyż mogą uszkodzić po-

włokę ochronną.

3. Wycieraj powierzchnię delikatnie. Bądź ostrożny, by nie zadrapać powierzchni.
4. Używaj specjalnego papieru do czyszczenia soczewek projektorów.

Naprawy

1. Nie dokonuj samodzielnie żadnych napraw w urządzeniu lub w akcesoriach. Urządzenie może być naprawiane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy. Zgłoszenie pod adresem wsparcie@yellowwall.pl
2. Niewłaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenia ciała lub urządzenia.



Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada system podwójnej izolacji.


IEC 60825-1:2014. Zgodność z normą IEC 62471:2006 Risk Group 2.
Instrukcja v 1.4

Grupa ryzyka 2

Ostrzeżenie: możliwe uszkodzenie wzroku emitowanym światłem z urządzenia. Nie patrz nigdy bezpośrednio w soczewkę włączonego urządzenia.




Zawartość zestawu

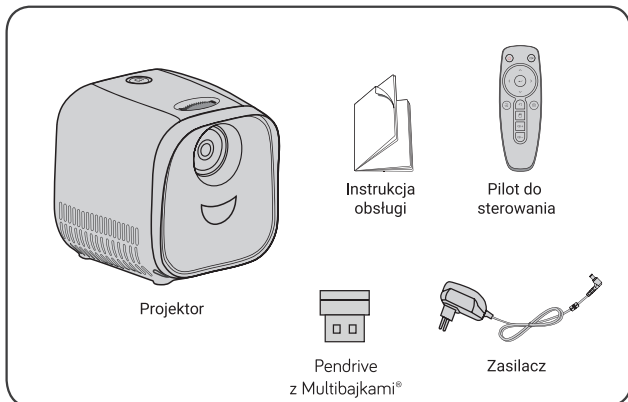


Opis zewnętrzny

Przód

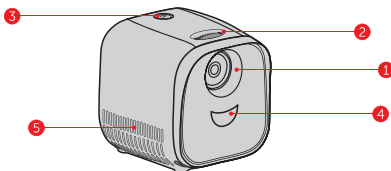

- 1 Soczewka
- 2 Regulacja ostrości
- 3 Przycisk włącz/wyłącz
- 4 Czujnik do pilota (IR)
- 5 Otwory wentylacyjne (po dwóch stronach urządzenia)


Tył

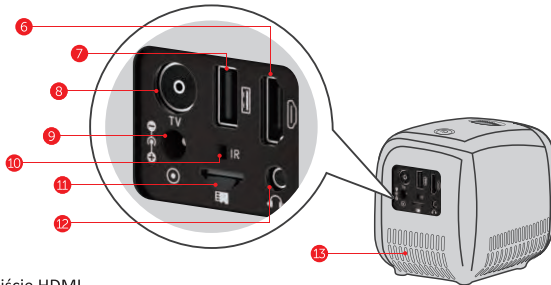

- 6 Wejście HDMI
- 7 Wejście USB na pendrive z Multibajkami®
- 8 Wejście antenowe (wybrane modele)
- 9 Wejście DC (do zasilacza)
- 10 Czujnik pilota (IR)
- 11 Slot karty pamięci microSD
- 12 Wejście słuchawkowe
- 13 Otwory głośnika

Pilot sterowania

- 14 Włącz/wyłącz urządzenie
- 15 Włącz/wyłącz wyciszenie
- 16 Strzałka w górę: pokaż menu
- 17 Strzałka w dół: ukryj menu
- 18 Potwierdź wybór
Pokaż menu podczas projekcji
- 19 Wybór sygnału źródłowego
(USB - domyślne, karta TF/MicroSD,
HDMI)
- 20 Przycisk Wstecz
- 21 Menu konfiguracji projektora
- 22 Nie dotyczy projekcji Multibajek®
- 23 Głośność +/-

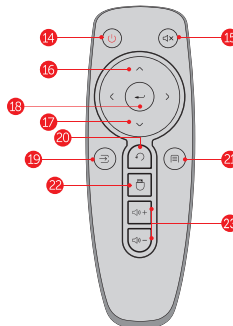


Przygotowanie pilota sterowania



Przed korzystaniem z urządzenia włóż do pilota dwie baterie AAA (brak w zestawie).


Otwórz klapkę na baterie. Włóż nowe baterie sprawdzając jednocześnie zgodność polaryzacji („plus” do „plusa”; „minus” do „minusa”: znak + na baterii musi być po tej samej stronie co + na pilocie. Analogicznie znak - minus). Po instalacji baterii zamknij klapkę zabezpieczającą.



Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika tylko oddaj do specjalnego punktu przyjmowania baterii.

Włóż pendrive z Multibajkami®

Zdejmij klapkę zabezpieczającą z pendrive i włóż pendrive do wejścia USB w projektorze (7).

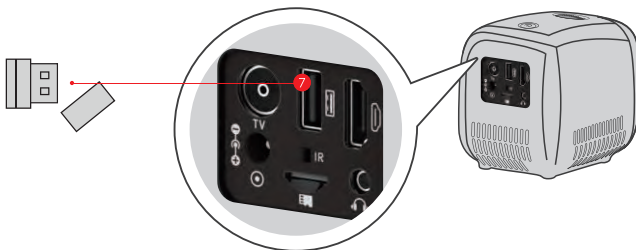

Uruchomienie projektora

1. Ustaw projektor na równym podłożu, w odległości 0.5-3 m od powierzchni, na której będzie wyświetlany obraz. Najlepsze efekty daje jednolita, biała powierzchnia, np. biała, równa ściana. Urządzenie jest wyposażone w gwintowany otwór na statyw fotograficzny.

2. Zapewnij półmrok w pomieszczeniu.




Wraz ze wzrostem odległości projektora od ściany wyświetlany obraz staje się coraz większy i większe stają się wyświetlane piksele. Dobierz odległość osób oglądających, tak by zapewnić komfort oglądania, ponieważ zbyt duży obraz, oglądany ze zbyt małej odległości, spowoduje efekt odznaczających się pikseli w obrazie.



3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i do projektora.



4. Włącz projektor przyciskiem na urządzeniu (3) lub na pilocie zdalnego sterowania (14).
5. Pojawi się ekran startowy. Ustaw ostrość obrazu pokrętkiem regulacyjnym (2).

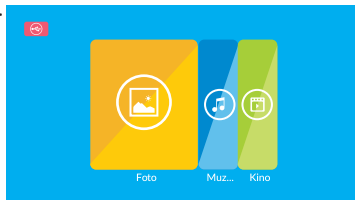


Projekcja Multibajek®




Poruszanie się po MENU projektora za pomocą przycisków na pilocie:




1. Uruchom projektor wg. wskazówek na poprzedniej stronie i poczekaj na pojawienie się ekranu startowego.

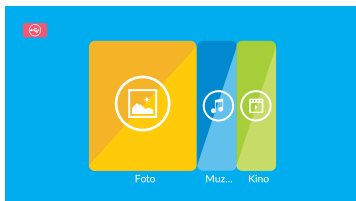



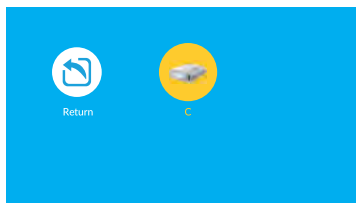

2. Korzystając ze strzałek na pilocie > wejdź na pozycję **KINO** i potwierdź wybór przyciskiem ↵.
3. Na kolejnym ekranie pojawi się aktywna ikonka dysku. Potwierdź przyciskiem na pilocie ↵.

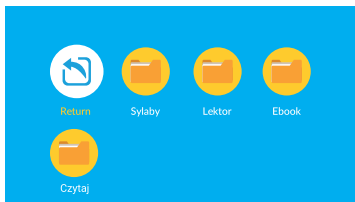

4. Na ekranie pojawią się katalogi: Sylaby, Lektor, Ebook, Czytaj. Korzystając ze strzałek na pilocie > wybierz katalog, odpowiadający wersji Multibajki® i potwierdź wybór przyciskiem ↵.





Wersje Multibajek®

-  **Sylaby** - przeznaczona dla dzieci potrafiących czytać metodą sylabową. Przedstawiona jest skrócona wersja historii napisana z użyciem łatwiejszych wyrazów. Tekst podzielony jest na sylaby. Brak efektów dźwiękowych. Optymalne tempo czytania to 12 wyrazów na minutę lub szybciej.
-  **Lektor** - wersja Multibajki® z lektorem i ze ścieżką dźwiękową.
-  **Czytaj** - wersja bez lektora, ale ze ścieżką dźwiękową. Dopełnieniem tej wersji jest tekst Multibajki® do czytania przez dorosłych. Na początku każdej Multibajki® z katalogu „Czytaj” wyświetlony jest link do pobrania tekstu. Dorosły wciela się w lektora czytając bajkę np. z telefonu, podczas gdy dziecko ogląda projekcję na ścianie.
-  **Ebook** - katalog z zestawem tekstów w PDF do Multibajek® w wersji „Czytaj” do wykorzystania w komputerze lub do wydruku.

5. W tym kroku pojawią się wszystkie dostępne Multibajki®. Korzystając ze strzałek na pilocie > wybierz tytuł Multibajki® i potwierdź wybór przyciskiem ↵ .

Sterowanie Multibajkami®

Funkcjonalność przycisków pilota podczas projekcji Multibajki®.

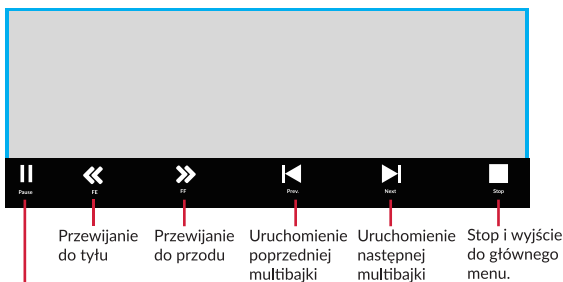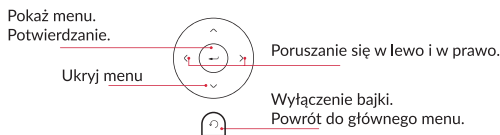

Pauza. Po włączeniu Pauzy zmieni się ikona na znak ▶. Kliknięcie w ▶ spowoduje ponowny start projekcji.

Wyłączanie projektora

1. Wyłącz Multibajkę przyciskiem (20) na pilocie. Przejdź do menu.
2. Wyłącz projektor przyciskiem na urządzeniu (3) lub na pilocie zdalnego sterowania (14).
3. Odłącz zasilacz z gniazdka elektrycznego.



Nie odłączaj kabla zasilającego podczas trwającej projekcji. Może to uszkodzić pliki bajek na pendrive. Więcej: <https://yellowwall.pl/faq>
Uszkodzona bajka? Napisz na kontakt@yellowwall.pl

Specyfikacja

Zasilanie: AC 100-240V @ 50 / 60Hz

DC12V @ 2A

Technologia wyświetlania: 2" LCD HVGA / 480 x 320 px

Źródło światła: RGB LED

Głośnik: 5W x 1

Jasność: 1000 lumenów

Baterie do pilota: 2x AAA (brak z zestawie)

Pobór prądu: Włączony: 24W, tryb czuwania: < 0.5W

Porty:

IR podczerwień (1x przód, 1x tył)

USB 2.0 1x, HDMI wej. 1x, microSD 1x, DC 1x, audio wyj. 1x

Importer: Bee IT Łukasz Noske, os. Izabelin 33, 62-020 Kruszwonia, Polska

Made in China

Produkt wg. oznaczeń CE i eksportera: L1 projector

Podmiot odpowiedzialny: Bee IT Łukasz Noske, os. Izabelin 33, 62-020 Kruszwonia, Polska, kontakt@yellowwall.pl



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej.



Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów możliwych do ponownego wykorzystania



Produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja jakości na sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, udzielana jest przez firmę Bee IT Łukasz Noske, zwaną dalej Gwarantem na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu.
2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz Karta Gwarancyjna.
3. Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu określonych w treści niniejszej gwarancji, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Gwarant zapewnia, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) od dostarczenia produktu przez Kupującego (tj. uprawnionego z gwarancji). W przypadkach szczególnych (np. wysyłka części zza granicy) rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia produktu przez Kupującego.
5. Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać pocztą elektroniczną lub listownie na adres Gwaranta, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od ich wykrycia.
6. Kupujący może skorzystać z bezpłatnego odbioru urządzenia przez Kuriera. W tym celu ustalany jest termin odbioru z Gwarantem. Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie urządzenia w czasie transportu leży po stronie Kupującego. Kartonik produktowy nie jest kartonikiem wysyłkowym. Kupujący jest zobowiązany do wysyłki produktu ze wszystkimi dokumentami zakupu, instrukcjami obsługi, zasilaczem, pilotem, pendrive.
7. Gwarancja ulega każdorazowo przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z produktu (czyli o czas od chwili zgłoszenia, do czasu usunięcia usterki). Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
8. Kupujący ma prawo domagać się wymiany produktu na wolny od wad jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji określonym w punkcie 1 w produkcie ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia osoby reprezentującej Gwaranta (serwis) nie można usunąć;
 - b) w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 3 razy taka sama naprawa, a produkt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, uniemożliwiające korzystanie z niej.Pojęcie naprawy nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem, regulacją, czyszczeniem. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
9. Decyzję o wymianie produktu na nowy podejmuje wyłącznie Gwarant na podstawie odnotowanych w karcie gwarancyjnej napraw i po sprawdzeniu zasadności żądania wymiany.
10. Ślady zdjęcia plomby gwarancyjnej lub ingerencja w produkt niewynikająca z jego

normalnej eksploatacji wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.

11. Po naprawie gwarancyjnej, Gwarant odsyła urządzenie na swój koszt pod adres Kupującego, widniejącego jako Nadawca przesyłki z urządzeniem do naprawy.

12. Gwarancja nie obejmuje:

- a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt (instalacja i podłączenie produktu, czyszczenie);
- b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, niedochowania należytej staranności, a także powstałe na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu;
- c) zacinających się bajek w wyniku nieprzestrzegania czynności w instrukcji obsługi,
- d) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, przegrzania urządzenia wskutek zakrywania otworów wentylacyjnych, zanieczyszczeń wentylatorów).

e) przebarwień, odprysków i pęknięć,

13. Gwarancji nie podlegają części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.

15. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego (np. brak wady, niewłaściwa obsługa urządzenia, usterka nieobjęta gwarancją) Gwarant odmawia wykonania naprawy/wymiany produktu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Kupującemu uzasadnienie zajętogo stanowiska. W sytuacji dalszego podtrzymywania przez Kupującego dotychczasowych twierdzeń odnośnie zasadności zgłaszanej reklamacji, Gwarant - za zgodą Kupującego potwierdzającą pozagwarancyjny i odpłatny charakter usługi, dokona odpowiednich napraw i konserwacji urządzenia..

16. Wyklucza się ewentualnie inne roszczenia uprawnionego z gwarancji, niż:

- a) prawo do żądania usunięcia usterki zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji;
- b) prawo do wymiany w reżimie określonym w punkcie 8 warunków gwarancji.

17. Użytkowanie: Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnych gospodarstwach domowych. Używanie produktu do innych celów powoduje utratę gwarancji.

18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Uwagi i pytania dotyczące pracy sprzętu i obsługi prosimy kierować do: Bee IT Łukasz Noske - serwis, os. Izabelin 33, 62-020 Kruszwonia, kontakt@yellowwall.pl lub przez formularz znajdujący się na stronie www.yellowwall.pl

Karta Gwarancyjna

Numer seryjny: _____

Numer plomby gwarancyjnej: _____

Numer dowodu zakupu: _____

Data zakupu: _____

Uwaga: gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu (paragon, faktura vat)

REJESTR NAPRAW GWARANCYJNYCH

Numer zlecenia	Data przyjęcia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis i pieczęć

Prawa własności intelektualnej

1. Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie odtwarzać, nie powielać, nie modyfikować, nie tworzyć prac pochodnych, nie wyświetlać, nie publikować, nie dystrybuować, nie rozpowszechniać, nie nadawać, nie przysyłać, nie sprzedawać, nie wynajmować, nie leasingować, nie pożyczać, nie sublicencjonować, ani nie wpuszczać do obiegu lub w inny sposób wykorzystywać w dowolnym celu (komercyjnym lub innym) Multibajek® ani ich części, ani całości podmiotom zewnętrznym (między innymi wyświetlać i dystrybuować materiały za pomocą witryn podmiotów zewnętrznych) bez uzyskania wcześniej wyraźnej zgody pisemnej Bee IT Łukasz Noske za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

2. Na użytkownika nie są przenoszone prawa do publicznego udostępniania Multibajek® w całości, ani we fragmentach, w żadnym celu, na żadnym polu eksploatacji.

Zacinająca się bajka?

1. Jeśli bajka zaczęła się zacinać, lub pojawiają się na niej kolorowe kwadraciki, to znak, że doszło do uszkodzenia plików na nośniku pamięci (pendrive). Prosimy o kontakt pod adresem kontakt@yellowwall.pl (w treści wiadomości należy podać nr seryjny urządzenia/nr plomby gwarancyjnej). Możesz uniknąć zacięcia bajki. W tym celu:

- a) przed wyjęciem pendrive z komputera skorzystaj z tzw. „bezpiecznego usunięcia urządzenia”;
- b) nigdy nie odłączaj projektora od prądu podczas trwającej projekcji. Podobnie jak podczas pracy komputera, może dojść do uszkodzenia plików. Najpierw wyłącz bajkę, a następnie wyłącz urządzenie.